Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（スポットライト）

保管用
保証書別添付
施工説明付き

品番 LGB54105（ホワイト） LGB54106（ブラック） LGB54107（シルバーメタリック）

お客様へ　お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止

■器具に無理な力を加えない
守らないと器具が破損し、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●ぶら下がったり、体重をかけたりしない。
●ハンガー・小物などをぶら下げない。

■濡れた手で器具、ダクトにさわらない
守らないと、感電のおそれがあります。

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
守らないと、火災のおそれがあります。

■次のような配線ダクトに取り付けない
●パナソニック製100 V配線ダクトと組み合わせて使用する。
不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

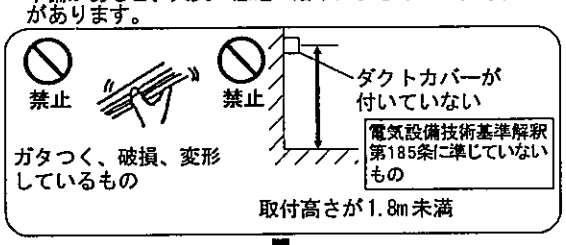

●配線ダクト設置、交換が必要です。
配線ダクト設置、交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。
●ダクトカバーがない場合は別途お求めください。
ダクトカバー（長さ1m）
DH294W:白　DH294B:黒　DH294S:シルバー

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください

■照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色・火災おそれがあります。

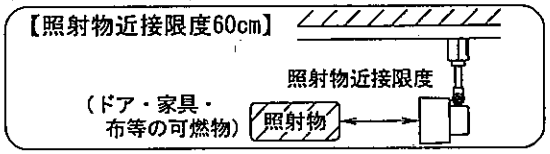

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■指定の場所に取り付ける
この器具は一般屋内の天井面、壁面取り付け専用です。
壁面及び、傾斜天井の場合は、横向きに取り付けられた配線ダクトに取り付け可能です。
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

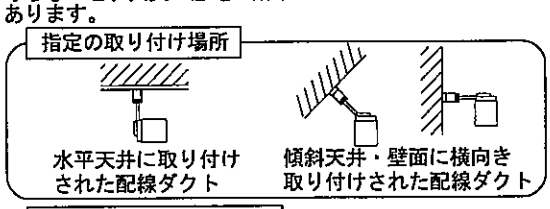

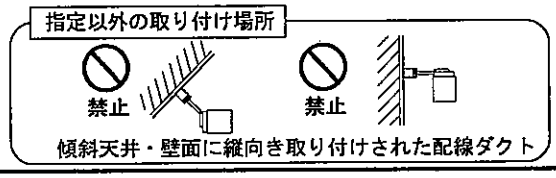

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■器具の取り付け間隔は、15cm以上とする
密着させたり集合させて取り付けると、過熱し、火災の原因となることがあります。

■ランプ交換、お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。

■ランプを落としたり、傷をつけたり、無理な力をかけたりしない
ランプ破損による、やけど・けがの原因となることがあります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因となることがあります。

■素手や汚れた手袋でランプにふれない
ランプ破損による、やけど・けがの原因となることがあります。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。
守らないと、火災の原因となることがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	OSRAM製　40形ハロゲン電球（HALOPIN）（フロスト・110V用・G9）

各部のなまえと取り付けかた

⚠ 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

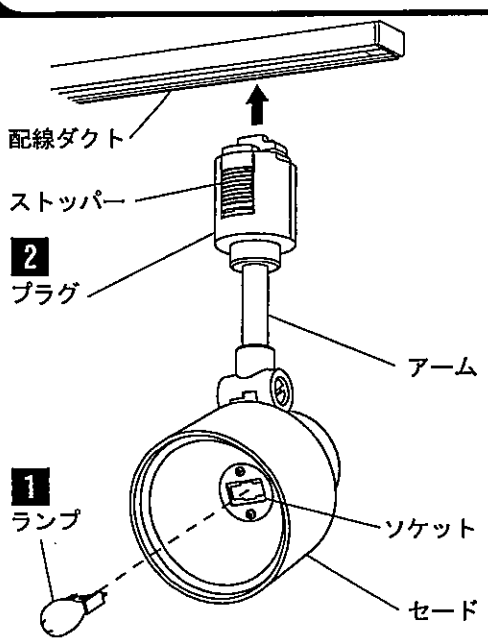

取り外し方
●ストッパーを押し下げて左に９０度回す。

1 ランプを取り付ける
☞「ランプを交換する」参照

2 配線ダクトに器具を取り付ける

【天井付けされたダクトに取り付ける場合】
①ストッパーを配線ダクトの突起の逆側に合わせる。
②プラグを右に９０度回す。

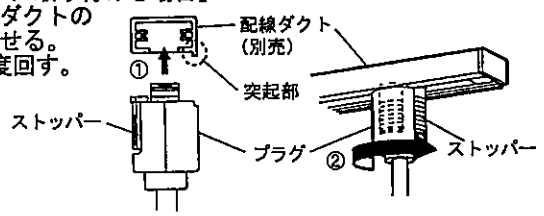

【壁付けされたダクトに取り付ける場合】
①ダクトからダクトカバーを外す。
②器具を取り付ける。
(天井付けされたダクトに取り付ける場合と同じ。)
③器具を取り付けた位置に合わせて、プラグの幅分のダクトカバーを切断する。
④ダクトにダクトカバーをはめ込む。

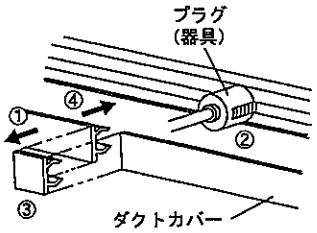

確認
●取り付け後ストッパーを下げずに回し外れないことを確認してください。
●器具の間隔は１５㎝以上はなしてください。

照射方向を調整する

●上下方向の調整は、調整ネジをゆるめてから行い、調整後締め付けてください。
ゆるんだ場合、調整ネジを締め付けてください。

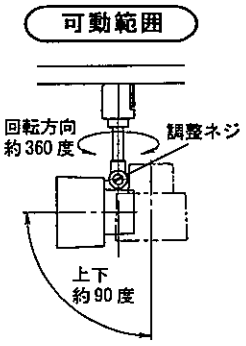

⚠ 注意

●可動範囲以上に無理に動かさないでください。
●照射方向の調整時はアームを支えながら可動させてください。
●器具を照射しないでください。

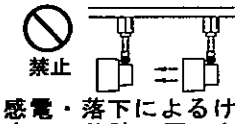

火災・感電・落下によるけが、器具の変形・故障の原因となることがあります。

ランプを交換する

●ランプは器具表示のＯＳＲＡＭ製ランプをお求めください。
●点灯直後に、ランプから煙が発生する場合があります。
ランプに付着したほこりなどによるものですので、数分するとなくなります。

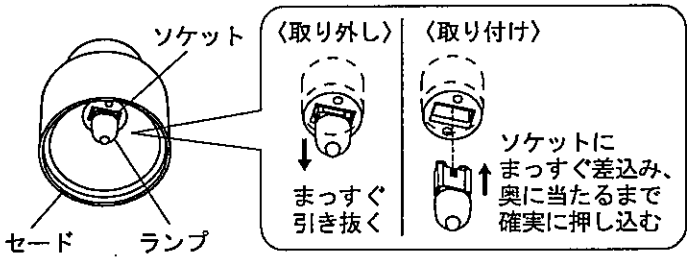

お手入れについて

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

保証とアフターサービス

よくお読みください。

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より１年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)
※保証の例外　２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照(保証書内在中)」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048